Typizované zapojení elektroměru PRO380-CT s měřícím transformátorem proudu

1. Primární vodič protáhnout otvorem v MTP a zafixovat proti pohybu. Je nutné zachovat pravidlo pravé ruky, tudíž MTP nasunout na primární vodič ve správném směru – do směru odkud přichází proud, většinou zleva patří část MTP označená K.

2. ze svorky S1 připojit vodič do svorky L1 IN (L2, L3) v elektroměru

3. ze svorky L1 (L2, L3) OUT připojit vodič do svorky S2 na MTP
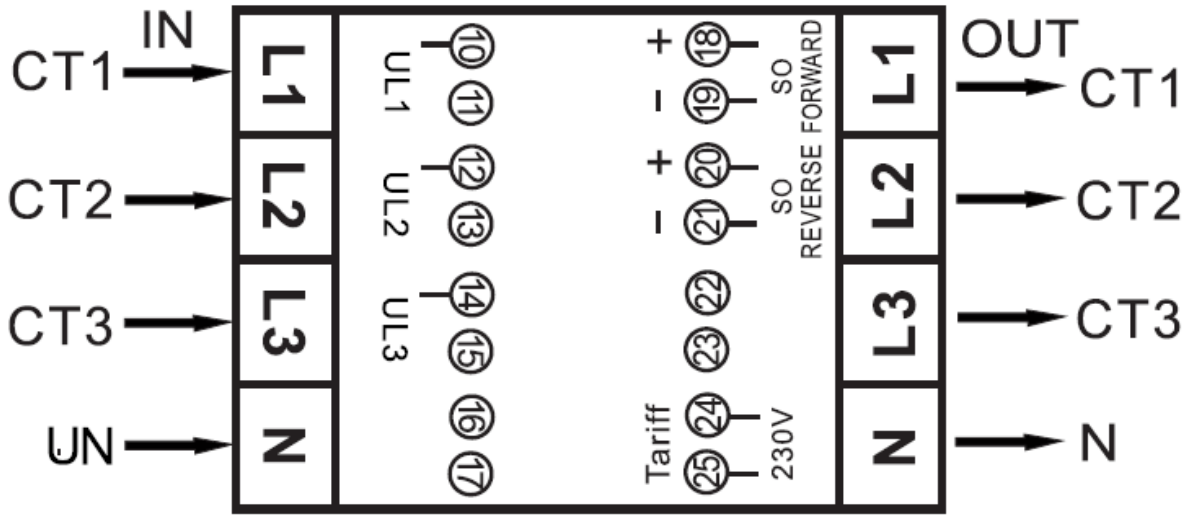
4. do svorek 10, 12, 14 přivést napětí L1, L2, L3 (stačí pouze přívod)